Montering av hydraulikkuttak for hydraulisk innmater.

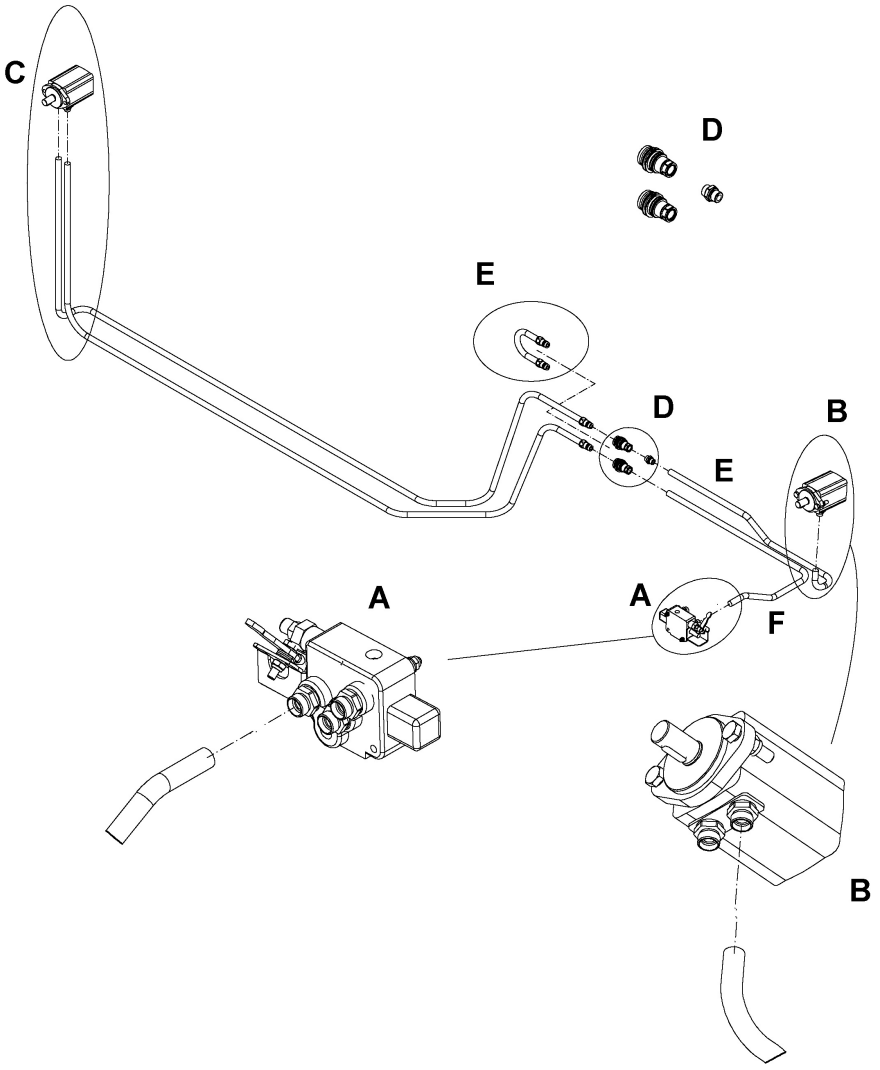

Fig A Ventil for styring av innmaterbånd v.nr.2955351 pos.19 s.70/71 VM100
Fig B Motor for drift av innmaterbånd v.nr.2955513 pos.3 s.50.751 VM100
Fig C Hydraulisk drift av stokkstativ (art. 1411301) V.nr. 2955513 pos.7 s.24 stokkstativ
Fig D Hunnkoblinger på skrog
Fig E Returslange benyttes når stokkstativ ikke brukes v.nr. 2958183.

- Skru av lokket på maskinbordet v.nr 1411267 pos.32 s.43/43 VM100 for tilgang for. montering
- Plukk av plastlokk v.nr 2245071 ps.49 s.42/43 og monter hunnkoblinger fig D på siden av skroget. Medfølgende ansatsnippel monteres på øverste uttak. Se s.28/29 Stokkstativ.
- Hydraulikkslange E (merket 2958164) løsnes fra ventil fig A og flyttes til øverste hunnkobling fig D. (slangen nærmest klyvevugge)
- Medfølgende hydraulikkslange F (merket2958182) monteres fra nederste hunnkobling til ventil fig A
- Medfølgende hydraulikkslange E (merket 2958183) monteres i sløyfe på maskinen når stokkstativ ikke er i bruk.

Delesatsen som må bestilles har varenr 1411302
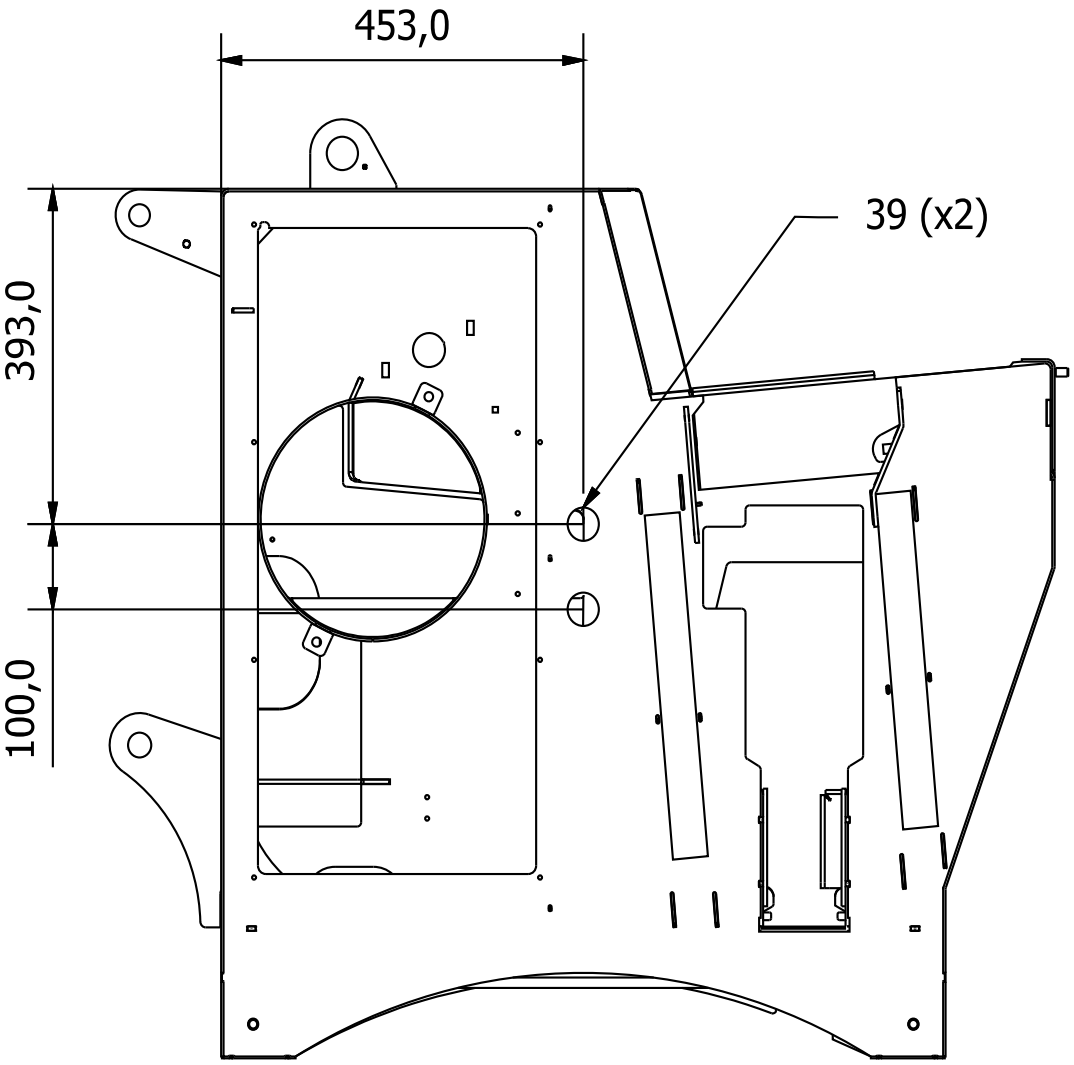
Hulltaking i skrog for stokkstativ